

OLYMPIA ®

© Használati utasítás



PS 36

1 Fontos biztonsági előírások

Ahhoz, hogy az iratmegsemmisítő minden funkcióját használni tudja, kérjük, használat előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót.

- Az eszköz gyermekektől és állatoktól távol tartandó!
Az eszközt csak felnőttek használhatják.
- Az eszközt egyszerre csak egy személy használhatja.
- Óvja az eszközt a közvetlen napsugárzástól, az extrém hőségtől, és a nedvességtől!
- Üzem közben ne hajtson végre más tevékenységet az eszközön, pl. tisztítás.
- A javítási munkálatokat képzett szakemberek végezhetik.
- Ne helyezzen tárgyakat az eszközre.

1.1 Biztonsági jelzések



Ahhoz, hogy az iratmegsemmisítő minden funkcióját használni tudja, kérjük, használat előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót.



Figyelem: Az eszköz helytelen használata súlyos sérülésekhez vezethet!



Tartsa távol a sálakat, ékszereket, laza ruhadarabokat az aprító nyílástól!



Az eszközt gyermekek nem használhatják! A gyermekek az eszköztől távol tartandók.



Ne tegye a kezét az aprító nyílásba!



Tartsa távol nyakkendőjét az aprító nyílás területétől!



Tartsa távol haját az aprító nyílás területétől!



Ne fújjon gyúlékony gázokat, vagy olajat az eszközre. Tűzveszélyes!



Ne helyezzen gémkapcsot az aprító nyílásba!

Figyelem: A biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása komoly testi sérülésekhez vezethet! Ha egy tárgy véletlenül mégis (ruhaujj, nyakkendő stb.) a nyílásba kerül, azonnal húzza ki a konnektorból a csatlakozót!

Biztonsági utasítás: A konnektor legyen az eszköz közelében, és legyen könnyen hozzáférhető, így vészhelyzet esetén azonnal le tudja választani a készüléket a hálózatról.

1.2 Elektromos biztonsági irányelvek


- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból,
 - ha sokáig nem használja a készüléket
 - a gyűjtőtartály ürítése előtt
 - az eszköz tisztítása előtt
 - az eszköz áthelyezése előtt
- Ha az eszköz tápkábele, a csatlakozó, vagy maga a készülék sérült, ne használja újra. (Sérülésveszély!)
- Ne végezzen változtatást a hálózati kábelen, mivel azt a megadott hálózati feszültségre tervezték.
- Ne terhelje túl az aljzat, vagy adott esetben a csatlakoztatott hosszabbító kábel ajánlott kapacitását.

Figyelem: Tilos a vágószerkezetet javítás céljából kinyitni. Életveszélyes! Ezen kívül ezáltal elvesz a garancia.

2 Rendeltetésszerű használat

- A PS 36 iratmegsemmisítőt csak papír megsemmisítésére használja! A megsemmisítendő papírnak száraznak kell lennie, és meg kell felelnie a „Műszaki adatok” fejezetben leírt követelményeknek! Más anyagok megsemmisítése sérülésekhez vezethet (a kemény anyagok szilánkjai miatt, stb.), vagy károkat okozhat az eszközben (pl. tönkreteszi a vágóegységet).
- A papír behelyezése előtt távolítson el róla minden tűző- és gémkapcsot!
- Ne semmisítsen meg leporellót ezzel az eszközzel!
- Az eszköz csak száraz és zárt helyen használható.

3 Az eszköz elemei

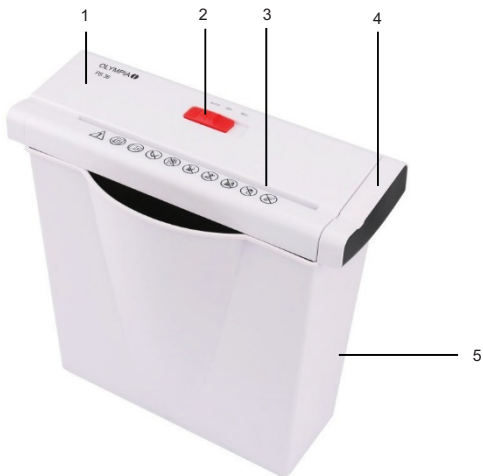

- 1 Vágóeszköz
- 2 Tolókapcsoló
- 3 A papír aprító nyílása

- 4 Kihúzható rész (az iratmegsemmítő nagyobb gyűjtőtartályra helyezése)
- 5 Gyűjtőtartály

4 Üzembe helyezés

1. Gondosan távolítsa el az eszköz csomagolását.

Figyelem: A vágóeszköz alsó oldala éles sarkokat tartalmaz. Sérülésveszély!

2. Helyezze a vágóeszközt a mellékelt tartályra.

Javaslat: A vágóeszközt nem szabad felbírítani!

3. Helyezze a gyűjtőtartályt és a vágóeszközt egy sima felületre.
4. Az eszközt konnektor közelében helyezze el. A gyűjtőtartályt és a vágóeszközt ne helyezze hőforrás, illetve víz közelébe.
5. Dugja a csatlakozót a konnektorba.

Javaslat: Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel ne legyen útban, hogy személyek, illetve állatok ne tudjanak rálépni, illetve ne lehessen más tárgyakat ráállítani. A szükséges óvintézkedések megtételéhez vegye figyelembe a készülék hátulján található, energiaellátásra vonatkozó információkat.

Biztonsági utasítás: A konnektornak és az eszköz hálózati csatlakozásának biztonsági okokból az eszköz közelében, szabadon hozzáférhetőnek kell lennie, így vészhelyzet esetén gyorsan meg lehet szüntetni az áramellátást.

5 Használat

Javaslat: A „Műszaki adatok” fejezetben ajánlott kapacitást ne lépje túl, különben elakad a papír! Vegye figyelembe, hogy a hajtogatás következtében a papír vastagsága növekszik, így meghaladhatja az ajánlott lapkapacitást. Durva szemcséjű papír esetében is csökkentse a papírmennyiséget.

5.1 Tolókapcsoló

A tolókapcsoló segítségével vezérelheti az iratmegsemmisítő aprító egységét. A tolókapcsoló három pozícióba állítható:

- **Rev** pozíció: Tartós visszafelé mozgás.
- **Off** pozíció: Az iratmegsemmisítő kikapcsol.
- **Auto** pozíció: Az **Auto** pozícióban a vágóegység aprító folyamata automatikusan elindul, amint behelyezi a papírt az aprító nyílásba. Az eszköz aprítója elkezd előrefelé mozogni, és behúzza a papírt. Az aprítási folyamat után az eszköz még kb 2-4 másodpercig működik, aztán automatikusan kikapcsol.

5.2 Eszköz bekapcsolása

1. Dugja a csatlakozót a konnektorba.
2. Állítsa a tolókapcsolót **Auto** pozícióra.

5.3 Papír behelyezése

Javaslat: Legfeljebb 6 db A4-es lap legfeljebb 80 g/m² súllyal.

1. Az eszköz csatlakoztatva van az áramforráshoz, és a tolókapcsoló **Auto** pozícióra van állítva.
2. A papírt egyenesen, felülről helyezze az aprító nyílásba.

Javaslat: Bizonyosodjon meg róla, hogy a tolókapcsoló az aprítás végeztével az **Off** pozíción áll.

5.4 Eszköz kikapcsolása

- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

6 Motor védelem

Túlterhelés esetén a motor automatikusan kikapcsol. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és hagyja a motort szobahőmérsékletre hűlni. Dugja vissza a csatlakozót a konnektorba, és folytassa a használatot.

Javaslat: Ügyeljen a „Műszaki adatok” című fejezetben leírt folyamatos üzemeltetésre.

7 Papír elakadásának elhárítása

Ha a vágóeszközbe túl sok papír kerül, elakadhat. A papír elakadásának esetén az eszköz automatikusan kikapcsol.

Kövesse az alábbiakat:

1. Tolja a papírt fordított irányba (**Rev**).
2. Távolítson el minden papírmaradványt az bemeneteli nyílásból. (**Auto**).

Javaslat: Ha az aprító hátrafelé-/előrefelé mozgása során az akadályok nem lesznek eltávolítva, húzza ki a hálózati csatlakozót, azután manuálisan távolítsa el a papírmaradványokat a vágóegységből.

3. Állítsa a tolókapcsolót **Auto** pozícióra.
4. Csökkentse az aprítandó papír mennyiségét, és folytassa az aprítást.

7.1 Az aprító hátrafelé mozgása (Rev pozíció)

Állítsa a tolókapcsolót **Rev** pozícióba, így a vágóegység hátrafelé fog mozogni, és újra kiadja a papírt.

7.2 Az aprító előrefelé mozgása (Auto pozíció)

Állítsa a tolókapcsolót **Auto** pozícióba, hogy az adott esetben megmaradt papírt megsemmisítse, és el tudja távolítani a vágóegységből.

8 Karbantartás és ápolás

Figyelem: Csak akkor végezzen karbantartási munkálatokat, ha eltávolította a csatlakozót a konnektorból.

8.1 Gyűjtőtartály ürítése

1. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
2. Távolítsa el a vágóeszközt a gyűjtőtartályról.
3. Ürítse ki a gyűjtőtartály tartalmát a megfelelő helyen.
4. Helyezze vissza a vágóeszközt a gyűjtőtartályra.

Javaslat: A gyűjtőtartályt nem ajánlatos engedni a vágóegységig feltöltődni. Ezzel megakadályozhatja, hogy a hulladék visszatorlódjon a vágóegységbe. Ürítse rendszeresen a gyűjtőtartályt.

8.2 Vágóegység olajozása

Ahhoz, hogy sokáig használhassa iratmegsemmisítőjét, ajánljuk, hogy rendszeresen szabadítsa meg a vágóeszközt a maradékoktól, és használjon valamilyen speciális olajat az iratmegsemmisítő vágófelületére. CFC-mentes speciális olajat beszerezhet szakkereskedőtől, vagy közvetlenül a hattingeni szervizközpontunkban. Ezáltal meghosszabbíthatja az eszköz élettartamát.

- A gyűjtőtartály minden ürítése után vigye fel a speciális olajat több irányban egy papírlapra, és futtassa végig ezt a papírlapot a tolókapcsoló **Auto** pozícióra állításánál a vágóeszközön.
- Alternatív megoldásként olajpapírt is kínálunk. A papír növényi olaj tartalmú, amely az aprítás folyamata során oldódik ki, ez biztosítja az egyszerű, és tiszta kezelést. Egyszerűen csak aprítsa fel az olajpapírt az iratmegsemmisítőben, végül hagyja az eszközt hátramenetben működni kb 10 másodpercig. Az aprító ezután ismét használatra kész.
Egy borítékban 12 olajpapírlap van, és a 9130 cikkszámmal érhető el az üzletekben, vagy szervizünkben.

Figyelem: Tilos a CFC-tartalmú spray-palackos olajok használata!

8.3 Eszköz tisztítása

- Tisztítsa az eszközt kívülről, egy enyhén nedves törölkendő segítségével.

Javaslat: Ne használjon erős tisztítószeret. Ne használjon kémiai anyagokat (pl. benzint, alkoholt) az eszköz felületének tisztításához.

9 Műszaki adatok

	PS 36
	Nem kereskedelmi használatra.
Vágóteljesítmény	6 db A4-es papír (80 g/m ²)
Vágási módszer, Vágási szélesség	Csíkágás, 6 mm
Vágási sebesség	2,5 - 3,0 m/min
Széles papír aprító nyílás	220 mm
Egyidejű használat	2 perc
Zajszint	73 dB(A)
Üzem módok	Autostart/Autostopp Hátrafelé működés Kiadás
Méret (Szél x Mély x Mag)	310-380 x 145 x 290 mm
Súly	1,7 kg
Áramellátás	220 - 240 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel	0,9 A

10 Problémamegoldás

Probléma	Diagnózis & Okok	Megoldás
Nem működik az eszköz	Jól be van dugva a kábel a konnektorba?	Dugja be a kábelt a konnektorba.
	A tolókapcsoló Auto pozícióban helyezkedik el?	Állítsa a tolókapcsolót Auto pozícióba.
	Nem indul el a motor, ha bevezeti a papírt?	Helyezze a papírt a megfelelő bemeneti nyílásba, úgy, hogy a szenzor középen érzékelje a papírt.
Az eszköz nem működik hosszabb használat után, vagy megáll használat közben	Hosszú ideje megszakad a működés használat közben? Meleg az eszköz teteje? Valószínűleg túllépte a megengedett folyamatos működést.	Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és hagyja a motort szobahőmérsékletre hűlni. A folyamatos üzemet lásd "Műszaki adatok" fejezet alatt.
Papír elakadás	Túllépte a megengedett papírkapacitást (lásd a "Műszaki adatok" fejezetben)? A papír nem közvetlenül az aprító nyílásba lett bevezetve?	Hárítsa el a papír elakadását, lásd "Papír elakadásának elhárítása" fejezetben.

javaslat: Ha nem tudja önállóan elhárítani a hibát, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, vagy hívja fel az Olympia Hotline-t.

11 Hulladékkezelés



Ez a jel (az áthúzott szemetes) azt jelenti, hogy a terméket az életideje lejártá után el kell juttatni egy visszavételi, vagy külön erre a célra kialakított gyűjtőhelyre. Ez a jel az EGT országaira vonatkozik*.

* EGT = Európai Gazdasági Térség, amibe az EU tagállamai, illetve Izland, Liechtenstein és Norvégia tartozik.

12 Garancia

Kérjük, feltétlenül tartsa meg!

Tisztelt Ügyfelünk!

Örülünk, hogy ezt az eszközt választotta. Ha a várakozásaival ellentétben technikai probléma merül fel a készüléken, kérjük, vegye figyelembe a következő pontokat

- Az eszköz garanciális ideje 24 hónap.
- A garanciális idő a vásárlás dátumától kezdődik.
- Feltétlenül tartsa meg a nyugtát, illetve az eredeti csomagolást.
- További kérdések esetén keresse fel forródrótunkat: 0180 5 007514 szám alatt (A költségek a német hálózatra érvényesek: 14 ct/perc. maximum 42 ct/perc. mobilhálózatról).

Olympia Business Systems Vertriebs Service
Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

2016.06.22